

# Einstellen und Aktivieren Nutzungszeiten für die Zirkulationspumpe

Heizungs- und Fernheizungsregler

**Samson Trovis 5573-0**



## Bedienelemente


Die nachfolgende Abbildung zeigt das Displays des Heizungs- und Fernheizungsreglers „Samson Trovis 5573-0“ ohne Beleuchtung und mit Symboldarstellung im Display. Unterhalb des Displays finden Sie den Bedienknopf, links neben dem Display den Drehschalter. Der Bedienknopf kann gedreht und gedrückt werden, der Drehschalter ausschließlich gedreht.




## Anleitung

Im Folgenden wird zunächst das Einstellen von Nutzungszeiten für Ihre Zirkulationspumpe an einem beispielhaften Zeitplan gezeigt. Anschließend wird Ihnen gezeigt, wie Sie die entsprechenden Nutzungszeiten aktivieren.


**HINWEIS:** Achten Sie darauf, dass die Zirkulationspumpe nicht länger als 8 Stunden außer Betrieb ist. Es besteht ansonsten die erhöhte Gefahr der Keimbildung (Legionellen).

Drehen Sie zunächst den Drehschalter im Uhrzeigersinn soweit bis er auf „Nutzungszeiten Heizung/Trinkwassererwärmung“ (siehe  - Markierung) steht. Das Display zeigt zunächst eine „1“, was für Ihre Heizung steht.

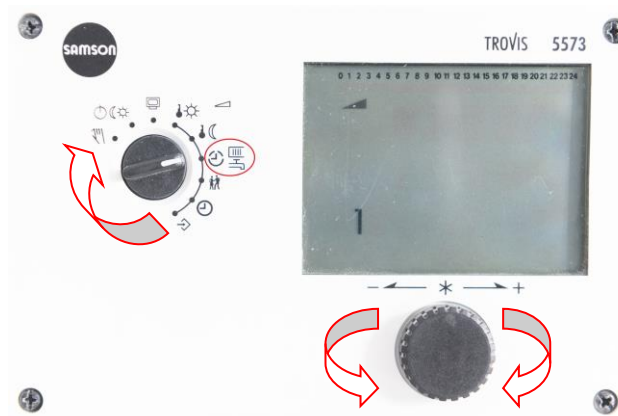




Drehen Sie den Bedienknopf im Uhrzeigersinn bis auf dem Display eine „3“ angezeigt wird, was für Ihre Trinkwassererwärmung/Zirkulationspumpe steht.

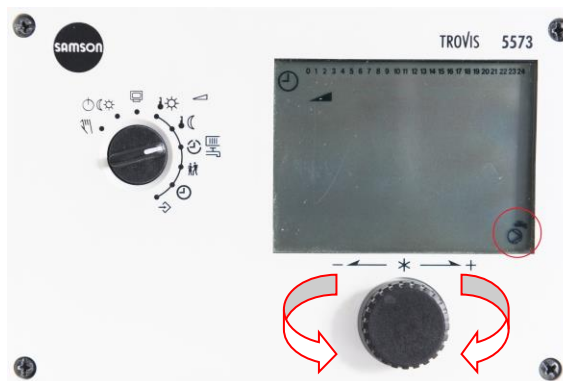


Drehen Sie nun den Bedienknopf im Uhrzeigersinn bis Sie das Symbol, welches für die Zirkulationspumpe steht, unten rechts im Display erkennen können. Das entsprechende Symbol ist in der nachfolgenden Abbildung unten rechts im Display zu erkennen. Es handelt sich um das Symbol für eine Pumpe und einen Wasserhahn.

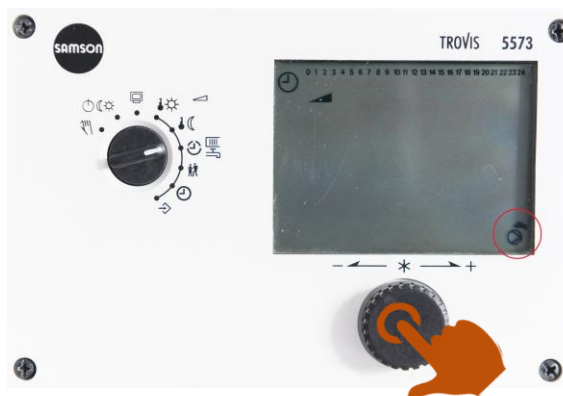


Drücken Sie einmal den Bedienknopf.

Der Zeitplan der Zirkulationspumpe sollte möglichst mit dem Zeitplan der Trinkwassererwärmung übereinstimmen. Halten Sie sich daher für die weitere Einstellung des Zeitplans an die Vorgehensweise wie in der Anleitung „Einstellen und Aktivieren Nutzungszeiten für die Trinkwassererwärmung“.

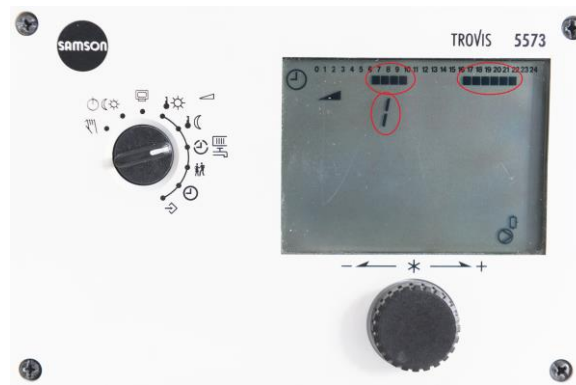


Sobald Sie das Einstellen der Nutzungszeiten für die Zirkulationspumpe gemäß Ihrem Zeitplan abgeschlossen haben, drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn wieder zurück auf „Informationsebene“ (siehe ○ - Markierung) und somit zurück in die Ausgangsstellung.

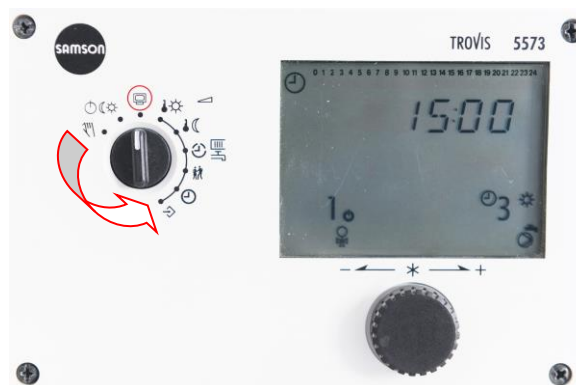


Je nach Ihren Voreinstellungen ist es evtl. erforderlich, dass Sie die erstellten Nutzungszeiten für die Zirkulationspumpe noch aktivieren müssen.


Drehen Sie zunächst den Drehschalter gegen den Uhrzeigersinn soweit bis er auf „Betriebsarten“ (siehe ○ - Markierung) steht. Das Display zeigt zunächst eine „1“, was für Ihre Heizung steht.

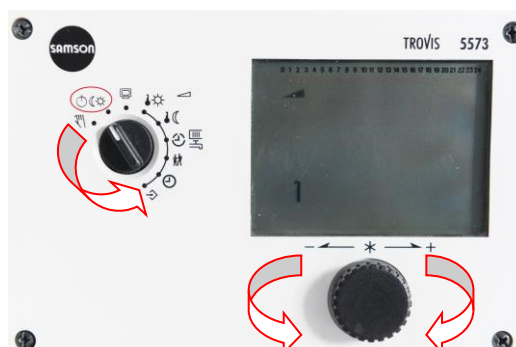


Drehen Sie den Bedienknopf im Uhrzeigersinn bis auf dem Display eine „3“ angezeigt wird, was für Ihre Trinkwassererwärmung/Zirkulationspumpe steht.

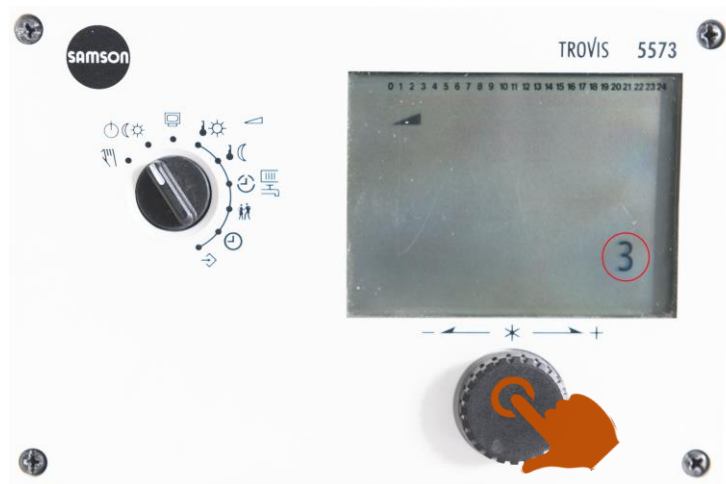


Drücken Sie einmal den Bedienknopf. Links oder rechts neben der „3“ erscheint ein Symbol für die voreingestellte Betriebsart.

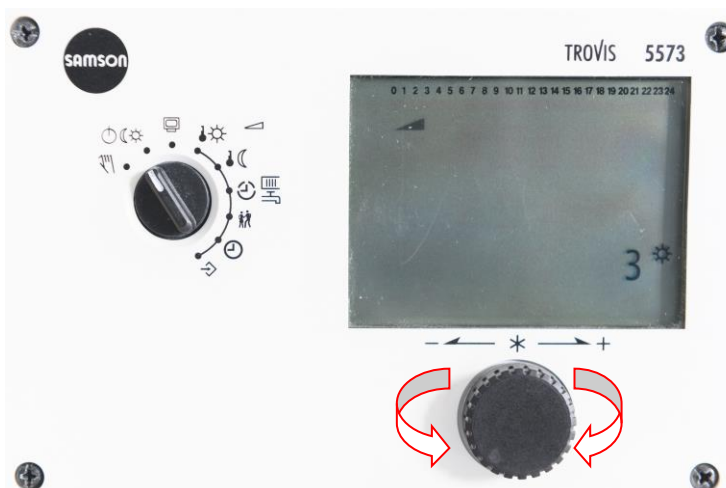

Wählen Sie den Betriebszustand „Automatikbetrieb“ aus, indem Sie den Bedienknopf mit oder gegen den Uhrzeigersinn drehen bis das Symbol für den Automatikbetrieb (Symbol einer Uhr) links neben der „3“ zu sehen ist.

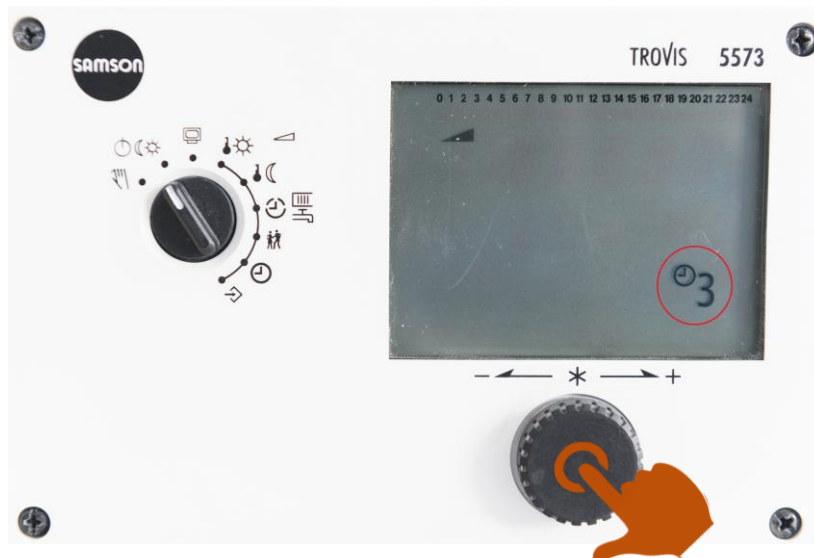

Bestätigen Sie Ihre Auswahl indem Sie einmal auf den Bedienknopf drücken.  
Der Betriebszustand „Automatikbetrieb“ ist nun ausgewählt und Ihre  
Nutzungszeiten somit aktiviert.

Sobald Sie das Aktivieren der Nutzungszeiten für die Trinkwassererwärmung  
gemäß Ihrem Zeitplan abgeschlossen haben, drehen Sie den Drehknopf im  
Uhrzeigersinn wieder zurück auf „Informationsebene“ (siehe  - Markierung)  
und somit zurück in die Ausgangsstellung.

