

Einstellen und Aktivieren von Nutzungszeiten für die Zirkulationspumpe

Heizungs- und Fernheizungsregler

Samson Trovis 5573-1



Bedienelemente


Die nachfolgende Abbildung zeigt das Displays des Heizungs- und Fernheizungsreglers „Samson Trovis 5573-1“ mit Beleuchtung und Klartextanzeige im Display. Unterhalb des Displays finden Sie den Bedienknopf, links neben dem Display den Drehschalter. Der Bedienknopf kann gedreht und gedrückt werden, der Drehschalter ausschließlich gedreht.




Anleitung

Im Folgenden wird das Einstellen von Nutzungszeiten für Ihre Zirkulationspumpe (ZP) gezeigt.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die Zirkulationspumpe nicht länger als 8 Stunden außer Betrieb ist. Es besteht ansonsten die erhöhte Gefahr der Keimbildung (Legionellen).


Drehen Sie zunächst den Drehschalter im Uhrzeigersinn soweit bis er auf „Nutzungszeiten Heizung/Trinkwassererwärmung“ (siehe  - Markierung) steht. Das Display zeigt zunächst den Zeitplan für die Heizung (HK1 - Heizkreis 1) an.

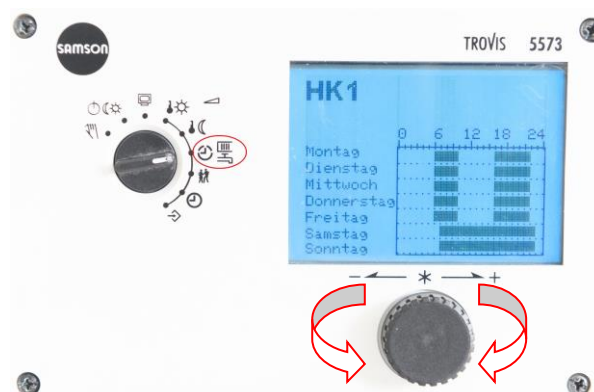


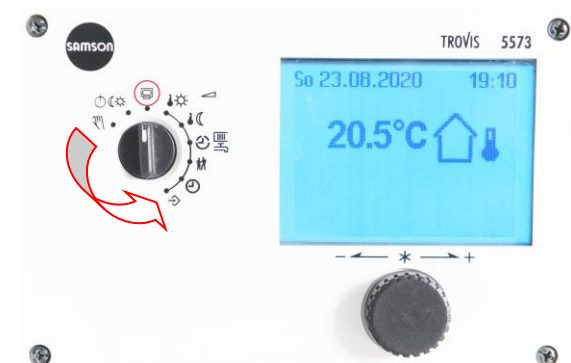
Drehen Sie nun den Bedienknopf mit dem Uhrzeigersinn bis oben links im Display „ZP“ angezeigt wird. Bestätigen Sie die Auswahl indem Sie einmal den Bedienungsknopf drücken.




Der Zeitplan der Zirkulationspumpe sollte möglichst mit dem Zeitplan der Trinkwassererwärmung übereinstimmen. Halten Sie sich daher für die weitere Einstellung des Zeitplans an die Vorgehensweise wie in der Anleitung „Einstellen und Aktivieren Nutzungszeiten für die Trinkwassererwärmung“.

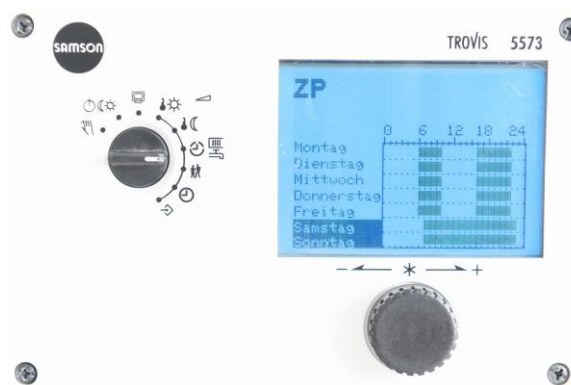


Sobald Sie das Einstellen der Nutzungszeiten für die Zirkulationspumpe gemäß Ihrem Zeitplan abgeschlossen haben, drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn wieder zurück auf „Informationsebene“ (siehe  - Markierung) und somit zurück in die Ausgangsstellung.



Je nach Ihren Voreinstellungen ist es evtl. erforderlich, dass Sie die erstellten Nutzungszeiten für die Zirkulationspumpe noch aktivieren müssen.


Drehen Sie zunächst den Drehschalter gegen den Uhrzeigersinn soweit bis er auf „Betriebsarten“ (siehe  - Markierung) steht. Der Cursor auf dem Display steht nun auf „HK1“.

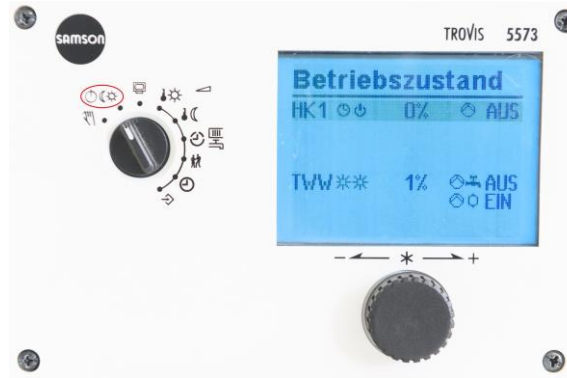

Drehen Sie nun den Bedienknopf mit dem Uhrzeigersinn bis der Cursor auf „TWW“ steht.



Drücken Sie einmal den Bedienknopf. Die Auswahl für die Betriebsart der Trinkwassererwärmung ist nun schwarz hinterlegt.

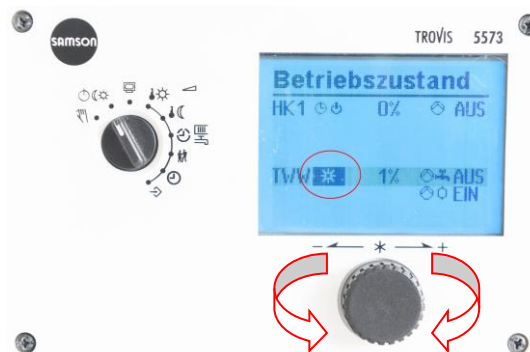



Wählen Sie den Betriebszustand „Automatikbetrieb“ aus, indem Sie den Bedienknopf mit oder gegen den Uhrzeigersinn drehen bis Sie das Symbol für den Automatikbetrieb sehen, was dem Symbol einer Uhr entspricht.



Bestätigen Sie Ihre Auswahl indem Sie einmal auf den Bedienknopf drücken. Der Betriebszustand „Automatikbetrieb“ ist nun ausgewählt, was Sie daran erkennen, dass das linke der beiden Symbole (rechts neben „TWW“) wieder einer Uhr entspricht.

Das rechte der beiden Symbole zeigt Ihnen an, ob Sie sich derzeit innerhalb der von Ihnen eingestellten Nutzungszeiten befinden (Symbol Sonne, Nennbetrieb), ob Sie sich derzeit außerhalb der von Ihnen eingestellten Nutzungszeiten befinden (Symbol Mond, Reduzierbetrieb) oder ob der Regelbetrieb derzeit beispielsweise durch außertemperaturbedingtes Abschalten ausgesetzt ist (Symbol Ausschalten).

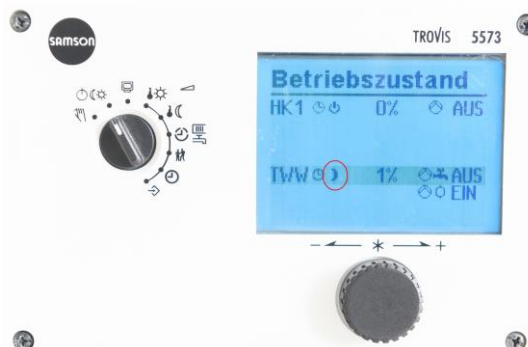

Sobald Sie das Aktivieren der Nutzungszeiten für die Trinkwassererwärmung gemäß Ihrem Zeitplan abgeschlossen haben, drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn wieder zurück auf „Informationsebene“ (siehe  - Markierung) und somit zurück in die Ausgangsstellung.

