

# Einstellen von Nacht- Sollwerten

## Heizungs- und Fernheizungsregler

### Samson Trovis 5573-1




## Bedienelemente


Die nachfolgende Abbildung zeigt das Displays des Heizungs- und Fernheizungsreglers „Samson Trovis 5573-1“ mit Beleuchtung und Klartextanzeige im Display. Unterhalb des Displays finden Sie den Bedienknopf, links neben dem Display den Drehschalter. Der Bedienknopf kann gedreht und gedrückt werden, der Drehschalter ausschließlich gedreht.




## Anleitung

### Raumtemperatur


Drehen Sie den Drehschalter im Uhrzeigersinn soweit bis er auf „Nacht-Sollwert“ (siehe  - Markierung) steht. Der Cursor auf dem Display steht nun auf „HK1 Raumtemp.“ (Heizkreis 1 Raumtemperatur).

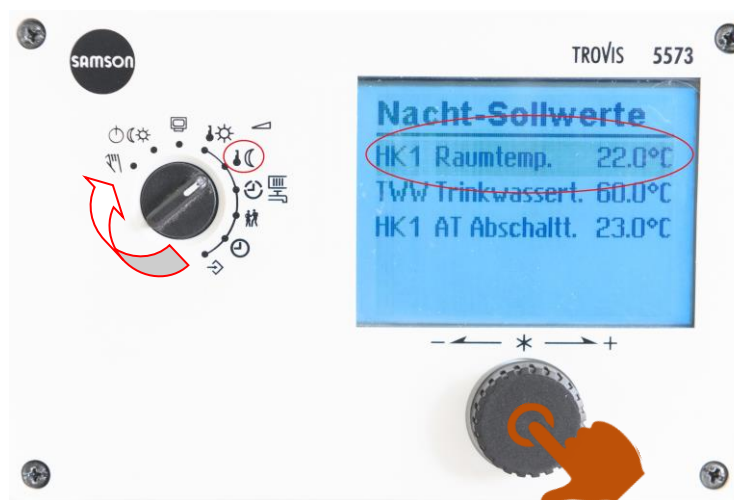


Drücken Sie einmal den Bedienknopf. Die voreingestellte Temperatur ist nun schwarz hinterlegt.

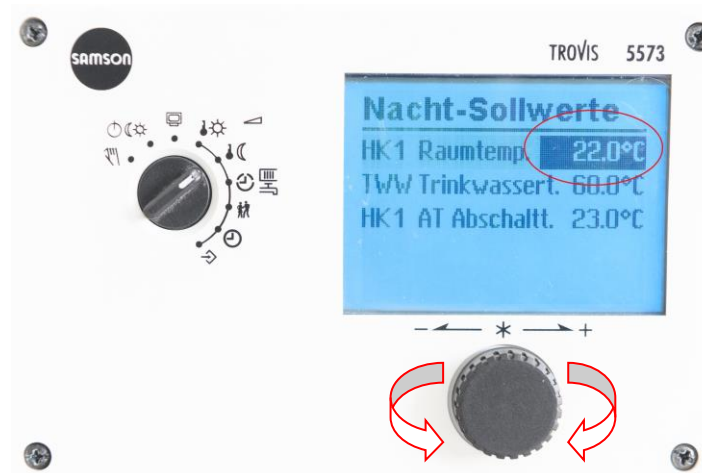


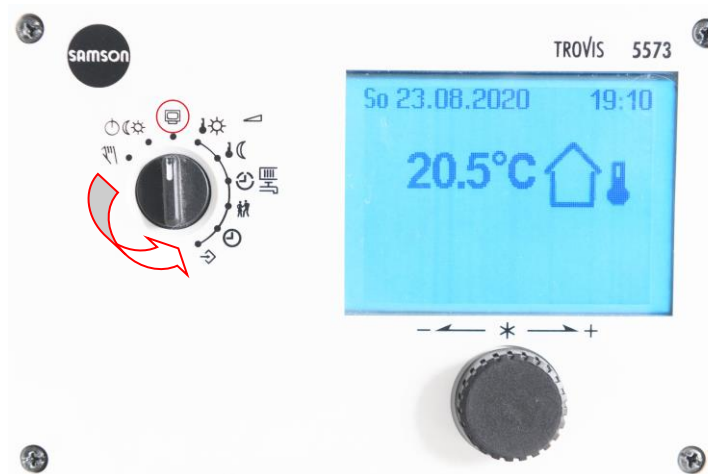
Drehen Sie nun den Bedienknopf mit oder gegen den Uhrzeigersinn bis der gewünschte Sollwert für die Raumtemperatur angezeigt wird. Der Wert kann in Schritten von 0.5 °C eingestellt werden.

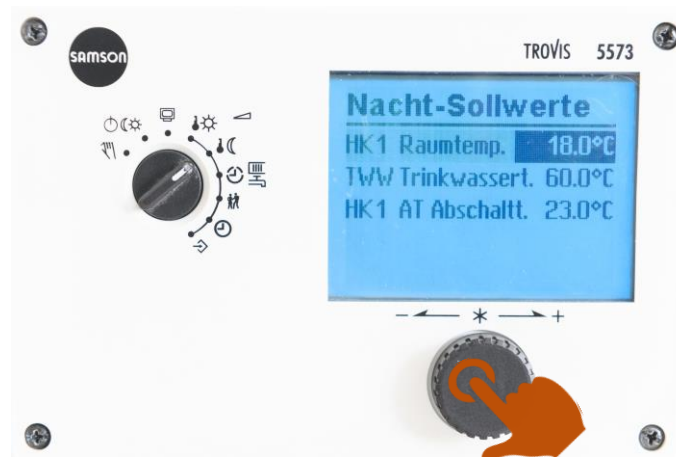


Bestätigen Sie den gewünschten Nacht-Sollwert für die Raumtemperatur indem Sie einmal den Bedienknopf drücken.

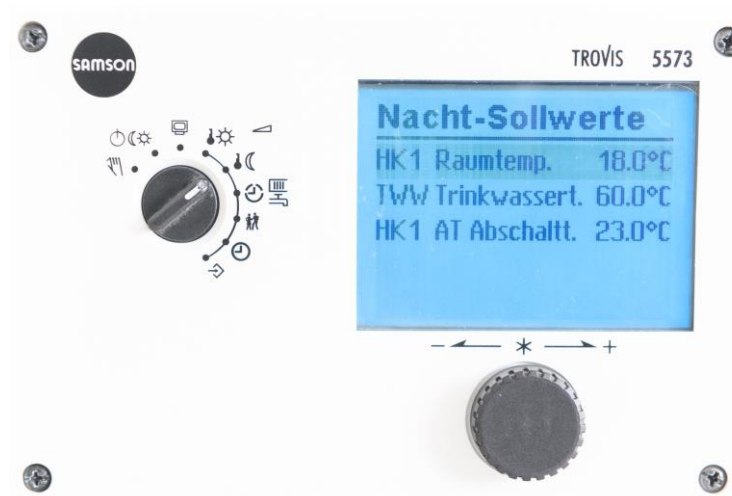


Sobald Sie das Einstellen des gewünschten Nacht-Sollwertes für die Raumtemperatur abgeschlossen haben, drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn wieder zurück auf „Informationsebene“ (siehe  - Markierung) und somit zurück in die Ausgangsstellung.




### Außentemperaturbedingtes Abschalten


Drehen Sie den Drehschalter im Uhrzeigersinn soweit bis er auf „Nacht-Sollwert“ (siehe  - Markierung) steht. Der Cursor auf dem Display steht zunächst auf „HK1 Raumtemp.“ (Heizkreis 1 Raumtemperatur).

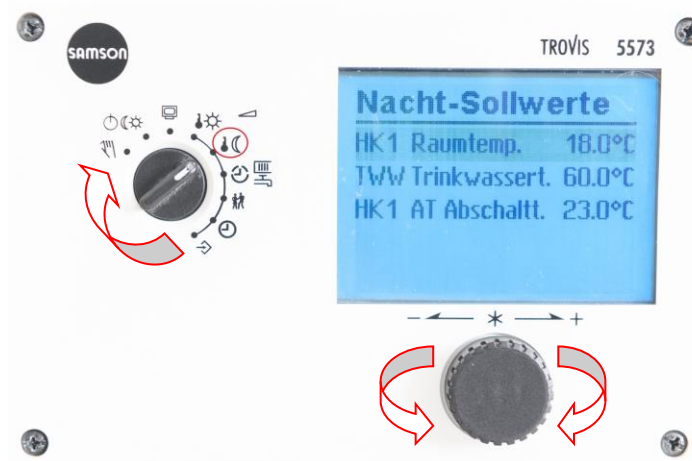


Drehen Sie nun den Bedienknopf im Uhrzeigersinn weiter bis der Cursor auf „HK1 AT Abschaltt.“ (Heizkreis 1 Außentemperatur Abschalttemperatur) steht.

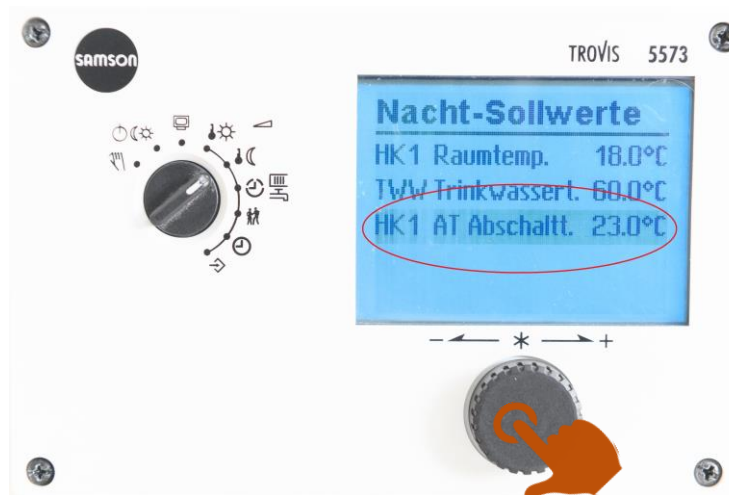


Drücken Sie einmal den Bedienknopf. Die voreingestellte Temperatur ist nun schwarz hinterlegt.

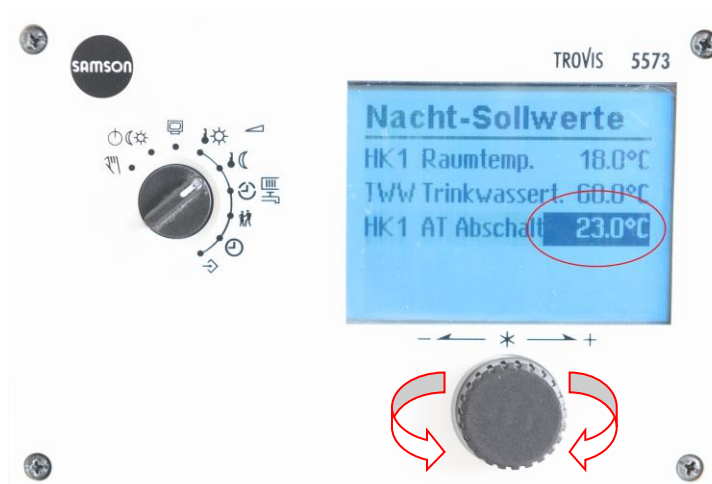


Drehen Sie nun den Bedienknopf mit oder gegen den Uhrzeigersinn bis der gewünschte Wert für das außentemperaturbedingte Abschalten angezeigt wird. Der Wert kann in Schritten von 0.5 °C eingestellt werden.

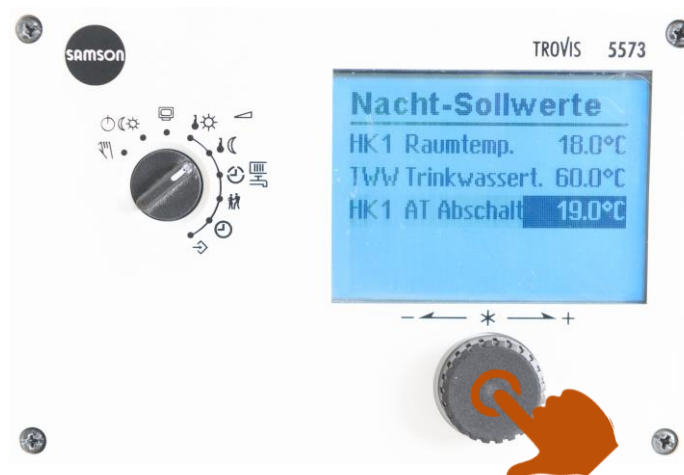

Bestätigen Sie den gewünschten Wert indem Sie einmal den Bedienknopf drücken.

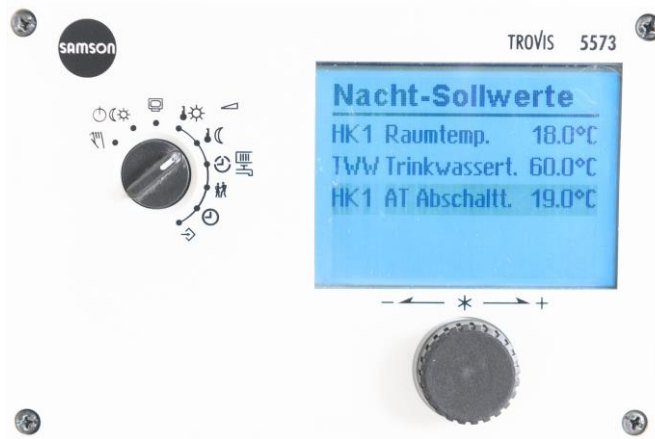

Sobald Sie das Einstellen des gewünschten Nacht-Sollwertes für das außentemperaturbedingte Abschalten abgeschlossen haben, drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn wieder zurück auf „Informationsebene“ (siehe  - Markierung) und somit zurück in die Ausgangsstellung.

